

PM-A940
PM-T960で
印刷できる
レイアウト一覧

(用紙別)



コピーモード

メモ리카ードモード

フィルムモード

ファンプリントモード



素敵なデザインの
ハガキも簡単に



複数の写真を
1枚にプリント



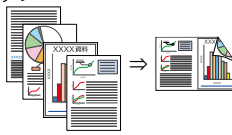
CDにもプリントOK
オリジナル写真集が!

コピーモードで印刷できるレイアウト

■レイアウト

※操作方法は『PM-A940/PM-T960 操作ガイド』23 ページをご覧ください。
※原稿種などの設定により選択できないレイアウトがあります。

用紙 / サイズ レイアウト	普通紙		スーパー ファイン 紙	EPSON クリスピー 写真用紙 写真用紙エントリー						郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ* ¹	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット紙	フォト マット紙	アイロン ペーパー
	A4	B5	A4	カード* ²	L判	ハガキ* ²	KG	2L判	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4
標準コピー (フチ 3mm) 	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×
フチなしコピー 	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×
ハガキ上半分* ³ 	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×
ギリギリコピー 	○	×	○	×	×	○	×	×	○	○	×	×	×	○	×
リピート自動 	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×
ポスター 16 	○	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×
A4 (B5) 原稿を 2 アップ 	○	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×
A4 (B5) -Book を 2 アップ 	○	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×
ミラーコピー 	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
フォトシール全面 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
ミニフォトシール 16 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×
両面コピー* ⁴ 	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×





用紙 / サイズ レイアウト	普通紙		スーパー ファイン 紙	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー						郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ 郵便ハガキ ^{*1}	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット紙	フォト マット紙	アイロン ペーパー
	A4	B5	A4	カード ^{*2}	L判	ハガキ ^{*2}	KG	2L判	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4
A4 (B5) 原稿を両面 / 2 アップ ^{*4} 	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
BOOK 両面 ^{*4} 	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

* 1：原稿種が「写真」のときは設定できません。

* 2：用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」 / 「写真用紙エントリー」では設定できません。

* 3：レイアウト「フチなしコピー」としたときに、用紙サイズで「ハガキ上半分」を設定できます。













* 4：自動両面ユニットを装着したときのみ、自動で両面コピーができます（PM-A940 はオプション）。

用紙 / サイズ レイアウト	CD/DVD レーベル			普通紙 (お試し印刷)
	CD/DVD (12cm)	CD/DVD (12cm) ワイドエリアタイプ	CD/DVD (8cm)	CD/DVD
CD/DVD コピー 			×	

メモ리카ードモードで印刷できるレイアウト

■メニュー：すべて印刷 / 選んで印刷 / 日付選択印刷

※操作方法は『PM-A940/PM-T960 操作ガイド』33 ページをご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア* ¹ 写真用紙 写真用紙エントリー* ²								郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット紙	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
フチなし 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×
フチあり 	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●
上半分 	×	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×
2 面 	×	○	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●
4 面 	×	○	○	○	×	○	●	●	○	×	○	×	●	●	●
8 面 	×	○	○	○	×	○	●	●	○	×	○	×	●	●	●
16 面 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×
20 面 	×	●*	●*	●*	×	●*	●*	●*	●*	×	×	×	●*	●*	●*
楕円 -1 面 	×	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
楕円 - 上半分 	×	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
A4 額縁サイズ 	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	○	×
証明写真 	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

* 1 : 「EPSON クリスピア」で設定できる用紙サイズは、L 判 /KG サイズ /2L 判 / 六切 /A4 です。

* 2 : 「写真用紙エントリー」で設定できる用紙サイズは、L 判 /KG サイズ /2L 判 /A4 です。




● : 日付表示の設定により日付を印刷できます。

●* : 日付表示の設定に関わらず、各写真の下に写真情報（コマ番号・日付など）が印刷されます。

※ メニューで [インデックスシート印刷] を選択すると、レイアウトは [Index] に固定されます。用紙サイズに応じた面付け数で印刷され、各写真の下に写真情報（コマ番号・日付など）が印刷されます。

■メニュー：オーダーシート













※操作方法は『PM-A940/PM-T960 操作ガイド』44 ページをご覧ください。
※「写真用紙エントリー」はオーダーシート印刷に対応していません。



用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙								郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット紙	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
オーダーシートを印刷															
オーダーシート 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
オーダーシートから写真プリント															
フチなし 	×	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×
フチあり 	×	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×

●：「日付を入れる」にマークすると日付を印刷できます。

■メニュー：CD/DVD 印刷

※操作方法は『PM-A940/PM-T960 操作ガイド』41 ページをご覧ください。

CD/DVD レーベル				
用紙 / サイズ レイアウト	CD/DVD レーベル			普通紙 (お試し印刷)
	CD/DVD (12cm)	CD/DVD (12cm) ワイドエリアタイプ	CD/DVD (8cm)	CD/DVD
レーベル 1 面 			×	
レーベル 4 面 			×	
レーベルバラエティ 			×	



CD/DVD ジャケット															
用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー								郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット紙	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L判	ハガキ	KG	ハイ ビジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
CD ケース - 片面 	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	●
CD ケース - Index 	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×	○

●：日付表示の設定により日付を印刷できます。

フィルムモードで印刷できるレイアウト（PM-T960のみ）

■メニュー：すべて印刷 / 選んで印刷

※操作方法は『PM-A940/PM-T960 操作ガイド』49 ページをご覧ください。











用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー								郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット紙	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード*1	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
フチなし 	○	○	×	○	×	○	×	○	×	×	×	×	○	×	×
フチあり 	×	○	×	○	×	○	×	○	×	×	×	×	○	×	○

* 1 : 用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」 / 「写真用紙エントリー」では設定できません。

ファンプリントモードで印刷できるレイアウト

■メニュー：手書き合成シート

※操作方法は『PM-A940/PM-T960 操作ガイド』56 ページをご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー								郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット紙	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L判	ハガキ*1	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
合成シート印刷															
手書き合成 シート 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
合成シートを使ってプリントする															
全面（フチなし） 															
合成フレーム： 楕円 	×	○	○	○	×	×	×	×	○	○*2	○*3	×	×	×	×
合成フレーム： 楕円ぼかし 															
上半分（左半分） 															
合成フレーム： 楕円 	×	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
合成フレーム： 楕円ぼかし 															
下半分（右半分） 															
合成フレーム： 楕円 	×	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
合成フレーム： 楕円ぼかし 															



* 1：ハガキサイズは、用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」/「写真用紙エントリー」では設定できません。

* 2：ミニフォトシール 16 でのレイアウトは、「シール 16 面」固定となります。

* 3：フォトシール全面でのレイアウトは、「シール 4 面」/「シール 9 面」/「シール 16 面」いずれかの選択となります。

■メニュー：写真コピー











※操作方法は『PM-A940/PM-T960 操作ガイド』59 ページをご覧ください。















用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー								郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット紙	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード*1	L判	ハガキ*1	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
フチなし 	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	×	○	×	×
フチあり 	×	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	×	○	×	×

* 1 : 用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」 / 「写真用紙エントリー」では設定できません。

■メニュー：ケータイ印刷

※操作方法は『PM-A940/PM-T960 操作ガイド』62 ページをご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー								郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット紙	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード*1	L判	ハガキ*1	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
写真															
フチなし 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×
フチあり 	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●
上半分 	×	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×
シール															
フチあり 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×
2面 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×
4面 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×
8面 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×
16面 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×
写真文字合成															
L判横 	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
L判縦 	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×





用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー								郵便はがき 郵便光沢はがき 郵便はがき	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット紙	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード*1	L判	ハガキ*1	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
KG サイズ横 	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
KG サイズ縦 	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2L 判横 	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2L 判縦 	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
カード横 	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
カード縦 	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ハイビジョンサイズ横 	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ハイビジョンサイズ縦 	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ハガキ															
ハガキ横 	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
ハガキ縦 	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
ハガキ宛名面 	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
名刺															
名刺横 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
名刺縦 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
データ															
メール 予定表 To Do メモ 電話帳 その他 	送信されたデータに合わせたレイアウトで印刷できます。														

* 1 : 用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」 / 「写真用紙エントリー」では設定できません。

● : 日付表示の設定により日付を印刷できます。

■メニュー：動画印刷

※操作方法は『PM-A940/PM-T960 操作ガイド』65 ページをご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア* ¹ 写真用紙 写真用紙エントリー* ²								郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット紙	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
1 コマ印刷															
フチなし 	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	×
フチあり 	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
上半分 	×	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×
連続印刷															
12 面 	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	○

* 1 : 「EPSON クリスピア」で設定できる用紙サイズは、L判 /KG サイズ /2L判 / 六切 /A4 です。

* 2 : 「写真用紙エントリー」で設定できる用紙サイズは、L判 /KG サイズ /2L判 /A4 です。